

# 工事説明書

## ガスビルトインコンロ

### 型 式 名


60cm幅タイプ

C3WL1PWA・C3WL3PWA

75cm幅タイプ


C3WL2PWA・C3WL4PWA

誤った機器の設置を行った場合の危害・損害の程度を、次のように区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




**警告**

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**お願い**

使用者が安全に快適に使用していただくために理解していただきたい内容です。



**禁止**



**必ず守る**



**分解禁止**

### 設置される方へ（この「工事説明書」を設置前に必ずお読みください。）

- ・周囲の壁が不燃材料以外で、トッププレートに貼り付けの防火性能評価シールに記載されている離隔距離を確保できない場合は、絶対に設置しないでください。  
どうしても設置しなければならない場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。  
防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれがあります。
- ※仕上げの構造が確認できない場合は、必ず防熱板を取り付けてください。
- ・下記に応じて設置を行ってください。  
(1) ビルトインコンロのみを単体で設置する場合 → 6ページ  
(2) ビルトイン形ガスオープンとセットで設置する場合 → 13ページ



**必ず守る**

機器を安全にご使用いただくため、この工事説明書をよく読んでから、有資格者による指定された設置を行う。



**警告**




**必ず守る**

建築基準法、当該地区の市・町・村の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」（日本ガス機器検査協会刊）に従う。



**禁止**

トッププレートに衝撃や荷重を加えない、上にのらない。  
トッププレートが変形し、異常過熱や火災の原因になります。



**注意**



**分解禁止**


設置で必要とところ以外は絶対に改造・分解は行わない。  
一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になるおそれがあります。



**お願い**

・乾電池を抜かずに点火/消火ボタンを **点火の状態** で放置しないでください。

・乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

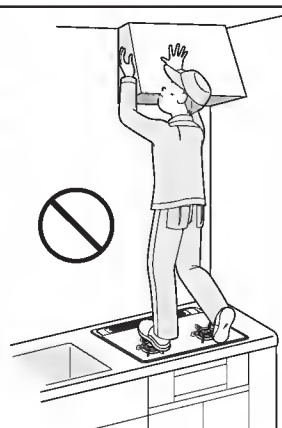




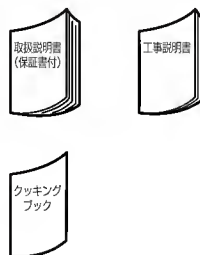




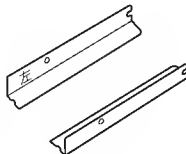
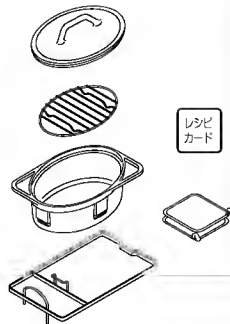

### ◎アルミトッププレートについての注意

- ・アルミトッププレートは、衝撃に弱く、キズがつきやすいので、設置作業は注意して行ってください。  
設置後、トッププレートの表面に汚れ、キズなどが付かないか確認してください。  
トッププレートの表面に指紋などが付着した場合は、台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ・この工事説明書に基づいて、設置されていることを確認してください。
- ・設置が終了したら、試運転のチェックリストに基づいて、必ず再確認してください。
- ・この工事説明書の記載内容から外れた設置が原因で生じた故障および損傷は、保証期間内であっても保証の対象とならないので注意してください。
- ・設置終了後、保証書（取扱説明書に記載）に必要事項を記入し、必ずお客さまに渡してください。
- ・取扱説明書に従って、お客さまに機器の操作方法など、取り扱い説明をしてください。

# 開こん

## ◎同こん部品・付属品の確認

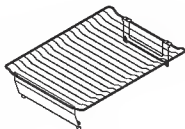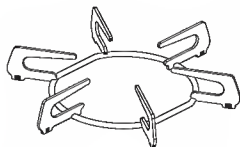次の部品が同こんされています。不足のないことを確認してください。

部 品 名	形 状	個数	部 品 名	形 状	個数	
バーナーキャップ(大) ＜左右コンロ用＞		2	グリルとびら ※タイプにより形状が 異なります。		1	
バーナーキャップ(小) ＜後コンロ用＞		1	グリル焼網		1	
ごとく(大) ＜左右コンロ用＞		2	グリル排気口カバー		2	
ごとく(小) ＜後コンロ用＞		1	取扱説明書(保証書付) 工事説明書 クッキングブック 検圧口ネジ用アルミパッキン	  (ビルトインコンロで検圧した 場合の取り替え用です。 機器取付パッキンとは形状が 異なりますので注意してくだ さい。)	各1	
バーナーリングカバー(大) ＜左右コンロ用＞		2				
バーナーリングカバー(小) ＜後コンロ用＞		1				
サイドモール(左) サイドモール(右)		各1	ダッチオープン同こんタイプ 品名コードの末尾が〇〇〇〇〇〇〇D			
サイドカバー(左) サイドカバー(右)		各1	ダッチオープンふた ダッチオープン網 ダッチオープン本体 ダッチオープン支持枠 レシピカード 鍋つかみセット			各1
アルカリ乾電池単1形		2				

# 各部のなまえ

## C3WL2PWAタイプ

※機器単体設置用ガス接続口

[左コンロ]

バーナーキャップ(大)  
左コンロ用温度センサー  
バーナーリングカバー(大)  
ごとく(大)

アルミトッププレート  
(アルマイト加工)

電池ケースふた  
サイドカバー  
グリル燃焼ランプ  
グリル操作部

グリルとびら取っ手  
グリル焼網  
グリル受け皿

コンロ微調節ランプ

コンロ微調節ボタン/ロック機能ボタン

ロック機能ランプ

グリル排気口カバー

[後コンロ]

バーナーリングカバー(小)  
バーナーキャップ(小)  
後コンロ用温度センサー  
ごとく(小)

グリル排気口

ガスオープン設置用  
ガス接続口 ※

[右コンロ]

バーナーキャップ(大)  
右コンロ用温度センサー  
バーナーリングカバー(大)  
ごとく(大)

電源ボタン/電源ランプ

点火表示ランプ

右コンロ用点火/消火ボタン

後コンロ用点火/消火ボタン

左コンロ用点火/消火ボタン

コンロ温調操作部

・その他のタイプについては、トッププレートの幅、グリルとびら取っ手の形状が異なりますので、詳しくは取扱説明書の「各部のなまえ」を参照してください。

※ガス接続口の位置を示す。(透視図)



# 設置前の注意

## ◎設置する機器の確認

- ・設置する機器が、ご使用になる目的、用途に適合していることを確認してください。

### ⚠注意

- 必ず守る** 銘板（電池ケースふた裏面に貼付）に表示してあるガスに適合していることを確認する。（取扱説明書の8ページを参照してください。）  
火災・不完全燃焼・爆発着火のおそれや、機器が故障する原因にもなります。
- 必ず守る** ガス種の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要のため注意する。  
爆発や不完全燃焼の原因になります。
- 必ず守る** この機器は家庭用の調理以外の用途には使用できないため、用途を確認し設置する。  
火災・不完全燃焼・機器の故障の原因になります。

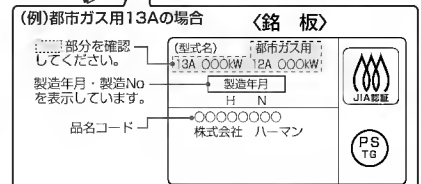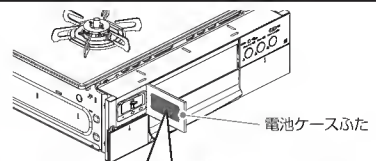

## ◎設置場所の確認

- ・設置場所を決めるときは、次の事項をよく確認してから決めてください。

### ⚠注意

- 必ず守る** 設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置する。  
他のガス機器と同時に使用した場合、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 必ず守る** 設置場所を決めるときは、お客さまとよく相談し、安全な場所で、周囲に危険物・可燃物などがなく、火災の危険がない場所に設置する。
- 必ず守る** 水平で丈夫な場所に設置する。
- 必ず守る** 保守メンテナンススペースが確保されていることを確認する。  
設置後、トラブルの原因になったり、点検・修理に支障をきたします。
- 禁止** 引火性の危険物（ガソリン・灯油・ベンジン・接着剤など）や、業務用薬品（アンモニア、硫黄、塩素、エチレン化合物、酸類などの腐食性薬品）を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しない。
- 必ず守る** ガス機器は、ガス工作物、電気工作物などの他の設備に悪影響を与えない位置に設置する。
- 禁止** 棚の下など落下物の危険がある場所や樹脂製の照明器具、ガス湯沸器の下には設置しない。  
火災のおそれや思いがけない事故の原因になります。
- 禁止** この機器は家庭用のため、業務用として使用する場所に設置すると著しく機器の寿命が短くなります。
- 必ず守る** コンロ下部キャビネット裏側は、外部から風などの影響を受けない構造にする。  
・右図のようにガス配管貫通部など建物構造上内気と外気がつながり、図1のような異常な空気の流れが起こるのでキャビネットに背板をもうけるか、図2のように仕切板※（ベニヤ板など）により機器の後方をふさいでください。

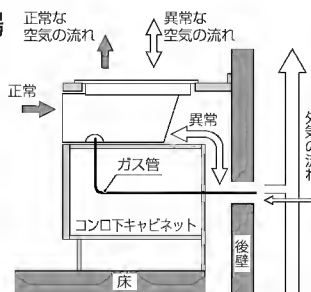


図1


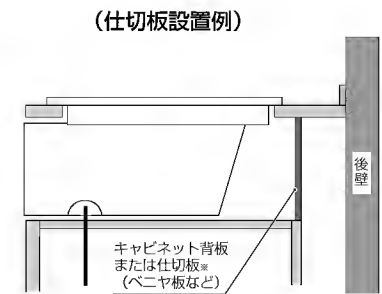


図2

コンロの炎がゆらいだり、消えたり異常燃焼や機器焼損のおそれがあります。

※別売の仕切板セット（DP0723、DP0724）を用意しています。仕切板セットのお求めは、お買い上げの販売店または、弊社（取扱説明書の裏表紙連絡先参照）に連絡してください。

- 禁止** ワークトップの前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない。



- ・上記のほか設置場所について、次のことを守ってください。
- ・冷暖房装置の吹き出し口近くや、強い風が吹き込む場所に設置しない。
- ・奥行き600mm以上のワークトップに設置する。





## ◎ワークトップおよびキャビネットについて


- ・ワークトップ材は熱硬化性樹脂化粧板 (JIS K6903) または同等以上の材料としてください。
- ・ワークトップの表面がニス引きのものは変色しますので使用しないでください。
- ・機器を組み込むために、下図の寸法穴に加工してください。
- ・穴あけ寸法は、公差内になるように加工してください。公差外になると取り付けができなくなります。

**⚠ 注意**




45mmを超える厚いワークトップには設置しない。  
ワークトップの温度が上がり焼損のおそれがあります。

### 標準 (A+59) 穴あけ寸法

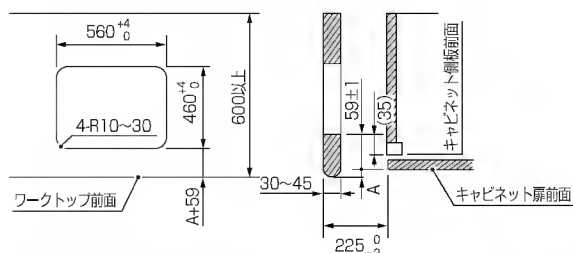

### A+37穴あけ寸法

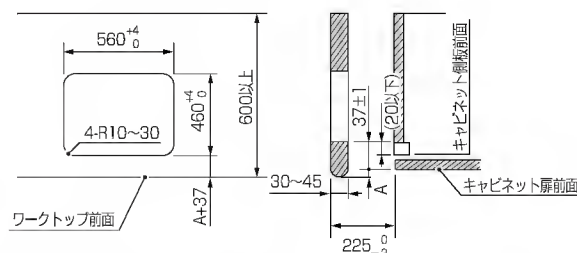



〈単位：mm〉

穴あけ寸法はA+59が標準です。ただし、設置フリータイプですのでワークトップ  
穴あけ寸法はA+59、(A+45) A+37のどちらでも設置できます。

## ◎機器の取り付け

- ・ビルトインコンロ単体で設置する場合

「標準設置図・機器寸法図」

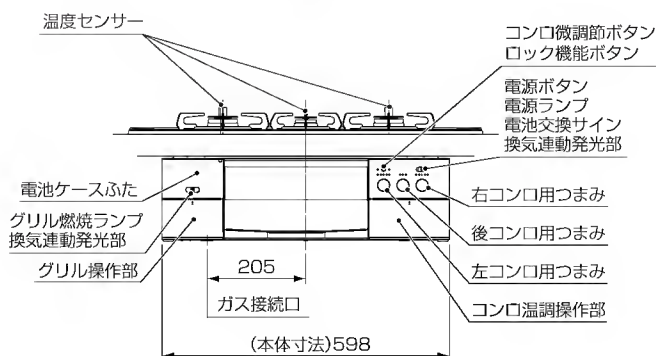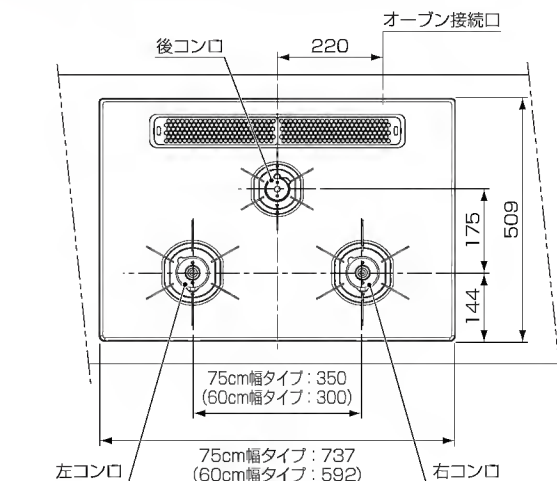


※図は75cm幅タイプです。

※その他のタイプについても、トッププレート幅、グリルとびら取っ手の形状が異なりますが、設置寸法は同じです。


※《 》内の寸法はA+37設置寸法です。

〈単位：mm〉


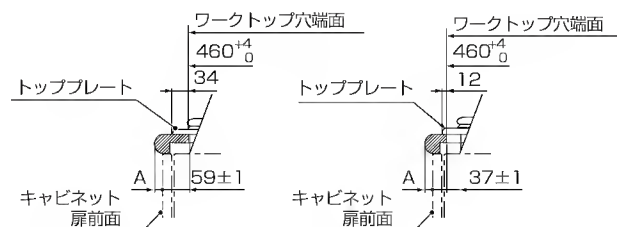

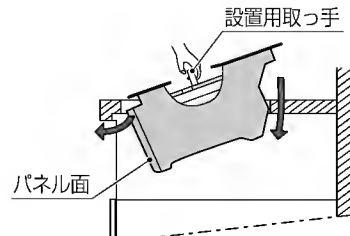


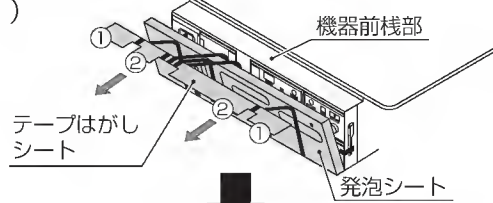
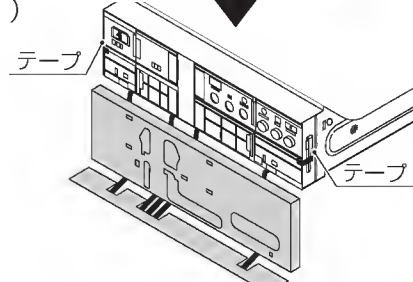





A+59設置状態

A+37設置状態

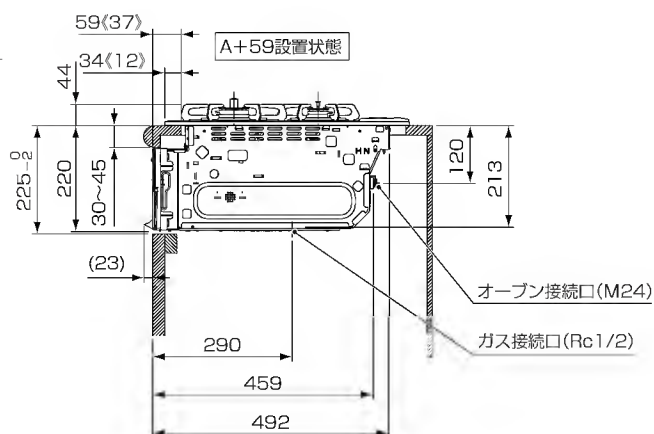

## [機器本体の取り付け]

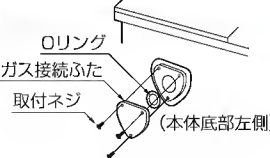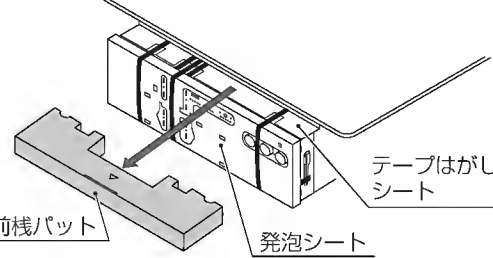作 業 手 順	説 明 図
<p><b>1. 機器側ガス接続口の接続ふたの取り外し</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器底部左側のガス接続口に取り付けてある接続ふた（ネジ3本）とOリングを取り外してください。</li> </ul> <p><b>取り外した接続ふた・ネジは不要です。</b></p>	<p>ガス接続口位置は3ページ参照</p>  <p>Oリング ガス接続ふた 取付ネジ (本体底部左側)</p>
<p><b>2. 前面パネル包装材の取り外し</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>前枠パットを手前に引き抜いてください。</li> </ul> <p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き、設置時にキズがついたり、破損する原因になります。</li> </ul>	 <p>前枠パット テープはがしシート 発泡シート</p>
<p><b>3. 機器本体のはめ込み</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネットにはめ込んでください。</li> <li>※上部左右の枠を持たないでください。(75cm幅タイプ)</li> <li>※はめ込み時はワークトップやパネルなどをキズつけないように注意してください。</li> </ul> <p><b>⚠ 注意</b></p> <p> 絶対にガス配管やバーナーなどを持たない。 ガス漏れや異常燃焼の原因になります。</p> <p><b>!</b> 機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。 必ず守る トッププレートのガラスが割れる危険があります。</p> <p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き、設置時にキズがついたり、破損する原因になります。</li> </ul>	 <p>設置用取っ手 パネル面</p> <p> 部は持たないでください。</p> 
<p><b>4. テープはがしシート・発泡シートの取り外し</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>テープはがしシートの両端の①を持ち、テープが機器前枠部よりはがれるまで引き出す。</li> <li>テープはがしシート②に持ち替えて前面テープを引き出し右図b)の状態にする。</li> <li>機器下面のテープ・操作部パネルのテープを取り外す。</li> </ul> <p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>発泡シートは無理に取り外さないでください。 各操作部パネル・電池ケースふたのツメが変形したり、破損する原因になります。</li> </ul>	<p>a)</p>  <p>① ② テープはがしシート 機器前枠部 発泡シート</p> <p>b)</p>  <p>テープ テープ</p>

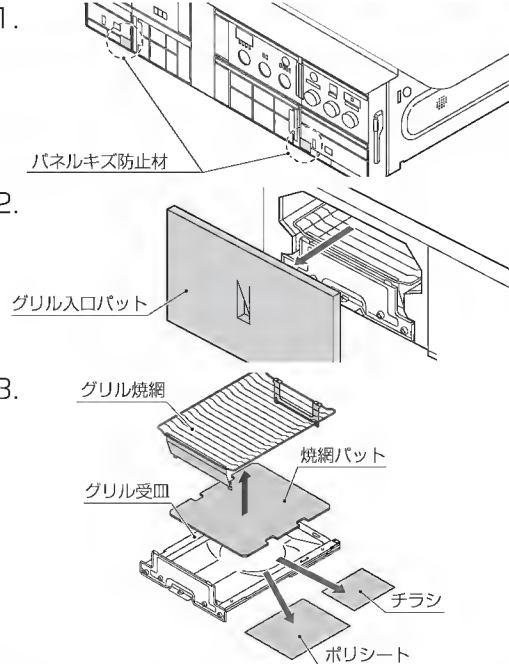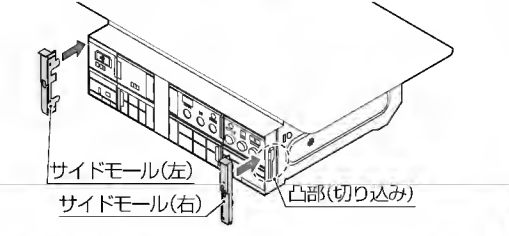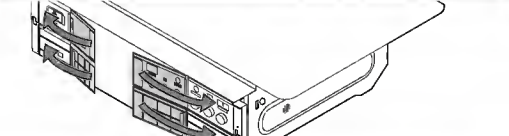
作 業 手 順	説 明 図
<p><b>5. パネルキズ防止材・グリル焼網・グリル内包装材の取り外し</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 左右操作部パネル下面内側に貼り付けている、パネルキズ防止材を取り外す。</li> <li>2. グリル前面にあるグリル入口パットを取り外す。</li> <li>3. グリル受け皿を引き出し、グリル焼網・焼網パット・チラシ・ポリシートを取り外す。</li> </ol> <div data-bbox="225 472 360 517" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>お願い</b></p> <p>・パネルキズ防止材を必ず取り外してください。 取り付けたまま左右操作部パネルを閉めると、ツメなどが破損や変形の原因になります。</p> </div>	 <p>1. パネルキズ防止材</p> <p>2. グリル入口パット</p> <p>3. グリル焼網、焼網パット、グリル受け皿、チラシ、ポリシート</p>
<p><b>6. サイドモールの取り付け</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サイドモールをパネル両サイドの凸部(切り込み)にまっすぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。</li> <li>・サイドモールは、(左)(右)がありますので、右図のとおり取り付けてください。</li> </ul> <div data-bbox="177 1059 699 1104" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>サイドモールの取り付け忘れに注意する。</b></p> </div>	 <p>サイドモール(左)、サイドモール(右)、凸部(切り込み)</p>
<p><b>7. 各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各操作部パネル(3カ所)・電池ケースふた(1カ所)を矢印の方向に回転させ、はめ込んでください。</li> </ul>	

**各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け後、必ず確認してください。**


### ⚠ 注意

- 必ず守る** 各操作部パネル・電池ケースふた取り付け後、コンロ・グリル操作部パネル周辺に「浮き」がないことを必ず確認する。  
「浮き」があると煮こぼれが機器内部に浸入し、故障の原因になります。
- 必ず守る** 「浮き」がある場合は、コンロ・グリル操作部パネルを押して開け、正面・側面も確認する。
- 必ず守る** 電池ケースふた取り付け後、電池ケースふた裏面にストッパーバネがツメ部に取り付けていることを確認する。  
ストッパーバネを取り付けしないと、電池ケースふたが90°以上開き、グリル扉にキズがつく原因になります。

### 正しく取り付けられた図


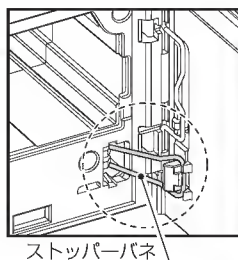


ストッパーバネがツメ部から外れている状態

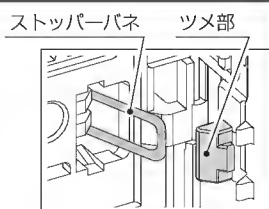


ストッパーバネをツメ部に取り付ける場合


ストッパーバネを図のように押し込み、電池ケースふたを閉めてください。再度、電池ケースふたを開いて、ストッパーバネがツメ部に取り付けられていることを確認してください。

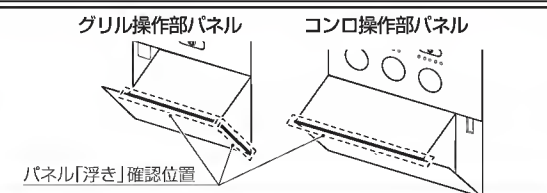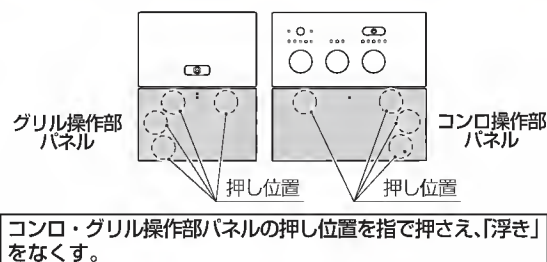



作 業 手 順	説 明 図
<b>8. 機器本体の固定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ(4本)でワークトップに固定してください。</li> <li>※ 機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認しながら位置決めを行ってください。</li> </ul>	<p>本体固定ネジ</p>  <p>イラストは、75cm幅タイプです。</p>

## [部品の取り付け]

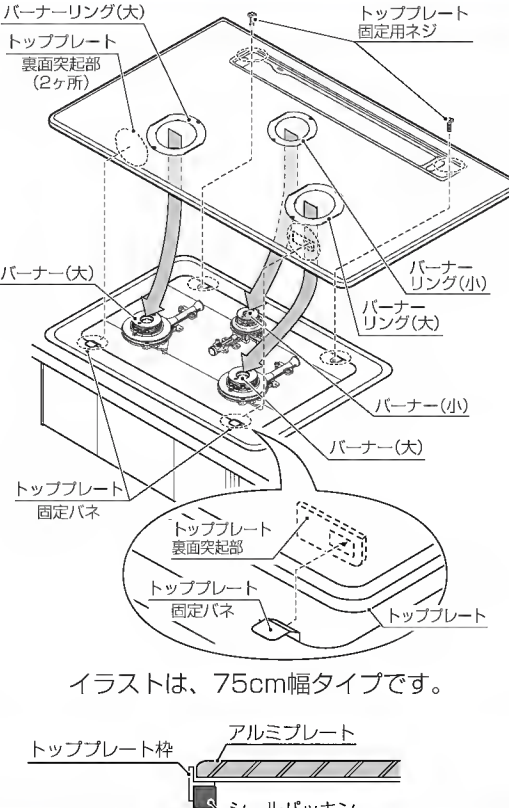作 業 手 順	説 明 図
<b>1. トッププレートの取り付け</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機器本体後部に止めてあるトッププレート固定用ネジ(2本)を外してください。 (このネジは3.で使用します。)</li> <li>2. トッププレートを水平に保ちながら機器本体にかぶせます。バーナーリングとバーナーを合わせながらトッププレートを取り付けてください。 トッププレート裏面突起部がトッププレート固定バネに確実に固定するように、トッププレート手前部を押さえてください。</li> <li>3. 1.で外したトッププレート固定用ネジで、トッププレートを固定してください。</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ドライバーは必ず手動ドライバーを使用してください。 電動ドライバーではネジが利かなくなります。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ トッププレートの取り付けは確実にいき、浮きがないことを確認してください。</li> <li>・ トッププレート枠下部周囲に取り付けてあるシールパッキンが外れたりしていないか確認してください。</li> </ul> </div>	 <p>イラストは、75cm幅タイプです。</p>


**トッププレート取り付け後、必ず確認してください。**

### ⚠ 注意




必ず守る

トッププレート取り付け後、バーナーリングの「浮き」がないことを必ず確認する。  
「浮き」があると煮こぼれが機器内部に浸入し、故障の原因になります。

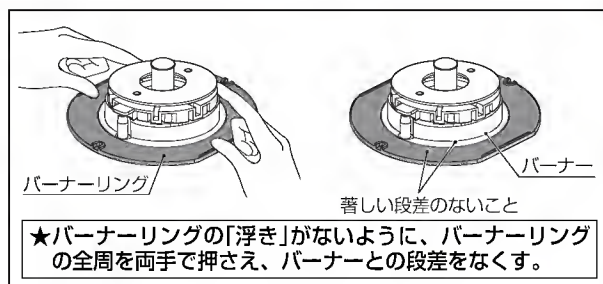

必ず守る

トッププレート取り付け後、バーナー用パッキンがはみ出していないことを必ず確認する。  
はみ出ていると、バーナーの炎によりバーナー用パッキンに異常をおこすおそれがあります。

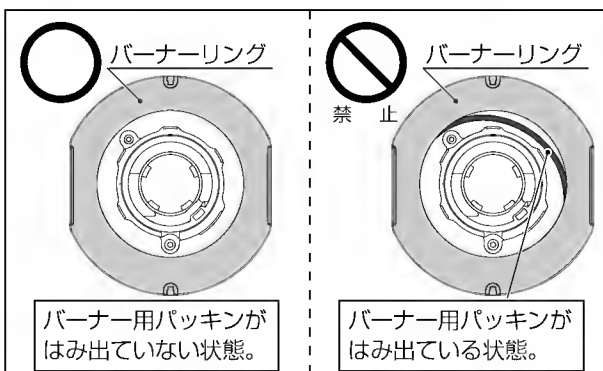

## 2. バーナーキャップ・バーナーリングカバー・ごとく・グリル排気口カバーの取り付け

・バーナーキャップ・バーナーリングカバー取り付け後、ごとく・グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。

### ◎バーナーキャップの取り付けかた

・図のようにバーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、取り付けてください。

(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)

※左右コンロ用は、バーナーキャップに『H』マークを表示しています。

※左右コンロの『H』マークは、ガス種・仕様により、異なります。

### ⚠ 注意



**バーナーキャップを正しく取り付ける。**

必ず守る

- 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、  
・点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する原因になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- ・誤セットのまま使用すると、機器寿命が短くなります。

### ◎バーナーリングカバーの取り付けかた

・バーナーリングカバーの▽マークを手前にし、欠き部前後2カ所をバーナーリングの凹部前後2カ所に入れて、正しく取り付けてください。

### ◎ごとくの取り付けかた

・ごとくは内側の凸部2カ所を、バーナーリングカバーの欠き部前後2カ所に入れて、正しく取り付けてください。

※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。

### ⚠ 注意



**ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける**

必ず守る

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。  
また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがつくおそれがあります。








**ごとくに付けてあるゴム足が外れていないか確認する。**

必ず守る








ゴム足が外れていると、トッププレートのキズやごとくのカタツキの原因になります。

### ◎グリル排気口カバーの取り付けかた

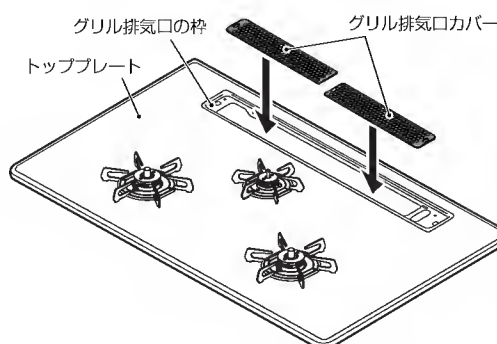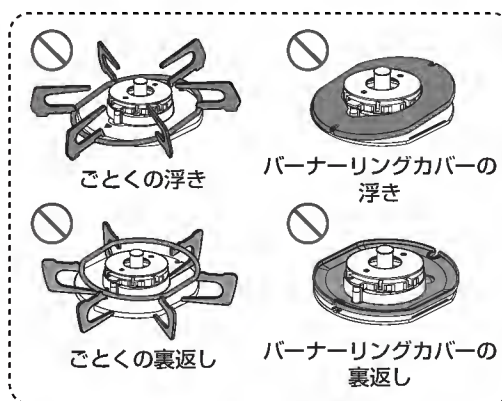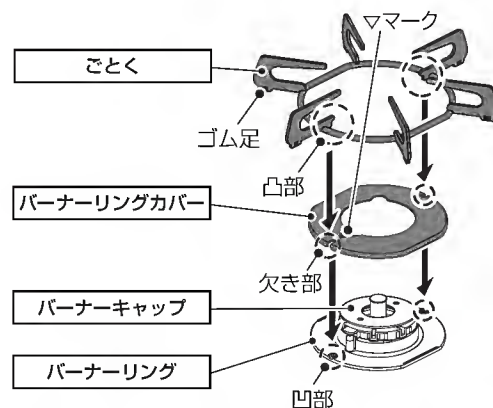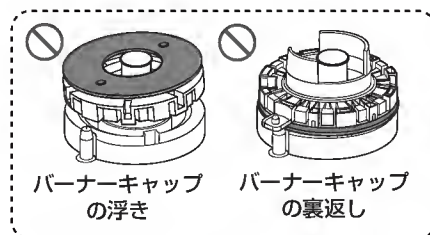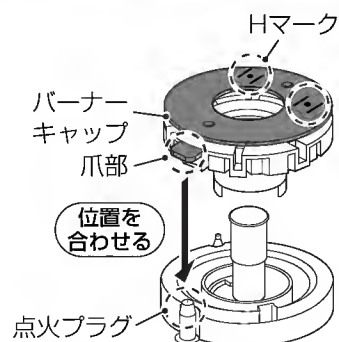・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。



イラストは、75cm幅タイプです。

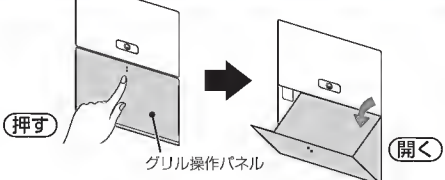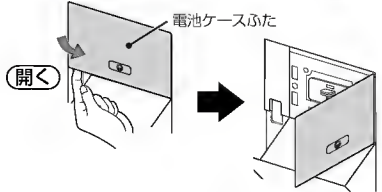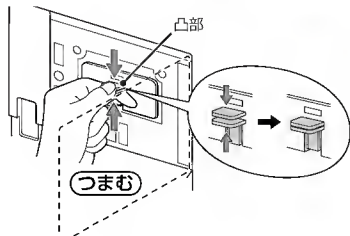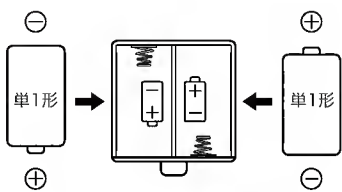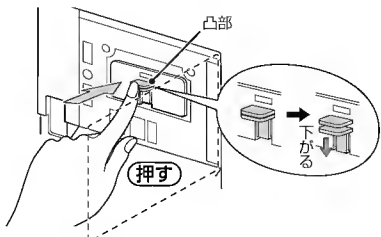作 業 手 順	説 明 図
<p><b>3. 乾電池の取り付け</b>            アルカリ乾電池（単1形：1.5V）を2個使用します。            ・乾電池の寿命は、およそ1年がめやすです。            （付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電のため、寿命が短くなっている場合があります。）</p> <p><b>【電池ケースの取り外しかた】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. グリル操作パネルを押して開ける。</li> <li>2. 電池ケースふたの左側面の  部に指を引っ掛け、電池ケースふたを開ける。</li> <li>3. 電池ケース前面にある上下の凸部をつまみ、電池ケースを引き出す。              ※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様になっています。</li> </ol> <p><b>【乾電池の取り付けかた】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 乾電池（2個）の ⊕ ⊖ を確かめ、電池ケースに組み込む。</li> </ol> <div data-bbox="175 761 917 918" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>⚠ 注意</b></p> <p> 乾電池の ⊕ ⊖ 方向は間違えない。              禁止 点火できなくなります。</p> </div> <p><b>【電池ケースの取り付けかた】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 電池ケースを元の位置に戻す。              ※電池ケースをしっかり奥まで押し込んで固定してください。</li> <li>6. 電池ケースふたとグリル操作部を元通りに閉める。</li> </ol> <div data-bbox="175 1120 917 1388" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電池ケースに水などの異物が入った場合は、ふき取ってきれいにしてください。  <u>電池機能不良の原因となります。</u></li> <li>・電池ケースふたは約90° まで開きます。              それ以上は無理に開かないでください。  <u>ふたが破損する原因になります。</u></li> </ul> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. </li> <li>2. </li> <li>3. </li> <li>4. </li> <li>5. </li> </ol>

**乾電池取り付け後、必ず確認してください。**


**⚠ 注意**



乾電池取り付け後、電源ボタンを押し電源が入ることを確認する。  
 電源が入らない場合は、コンロ操作部のパネルが正しく取り付けされていないおそれがあります。

作 業 手 順	説 明 図
<p><b>4. レンジフードファンの赤外線信号の動作確認</b>  (C3WL1・L2PWAの全てのタイプ、C3WL3・L4PWAの品名コードの末尾が〇〇Eタイプのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンロ操作部で点火操作して、レンジフードファンの連動を確認してください。</li> <li>・レンジフードファンが動作しない場合は、下記操作を行ってください。</li> </ul> <p><b>【設定を変更する場合】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機器本体より乾電池を抜いてください。 P11ページ「乾電池の取り付け」を参照してください。</li> <li>2. コンロ操作パネルを押して開ける。 コンロ操作部の右側面の下部に指を引っ掛け、コンロ操作パネルふたを矢印の方向に回転させて開ける。</li> <li>3. 後コンロの点火／消火ボタンの上の①～③の切替スイッチで②または③に設定してください。 (出荷時は①に設定されてます。)</li> <li>4. コンロ操作部・コンロ操作パネルを元通りに閉じてください。</li> <li>5. 乾電池を機器本体に戻してください。</li> <li>6. コンロ操作部で点火操作して、レンジフードファンの連動を確認してください。</li> </ol> <p>※再度設定をやり直す場合は、1. の手順から行ってください。</p> <div data-bbox="193 981 331 1032"> <b>⚠ 注意</b> </div> <div data-bbox="165 1055 225 1133"> </div> <div data-bbox="239 1055 868 1122"> <b>グリルとびらを取り付ける前に調整する。</b>  <u>グリル扉や操作部パネルにキズがつく場合があります。</u> </div> <div data-bbox="165 1144 225 1223"> </div> <div data-bbox="239 1144 868 1245"> <b>設定を変更する場合は、必ず乾電池を抜いて設定してください。</b>  切替スイッチを変更しても、設定はされません。 </div>	<p>2.</p> <p>3.</p>
<p><b>5. グリルとびらの取り付け</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. グリルとびらの溝部(2カ所)に、グリルスライド枠の凸部(2カ所)を差し込む。</li> <li>2. とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。 ※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは取り付けできません。</li> </ol>	<p>1.</p> <p>2.</p>
<p><b>6. サイドカバーの取り付け</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 奥のフックに、切り欠き部を差し込む。</li> <li>2. 手前のフックに穴部を引っかける。</li> </ol> <p>※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してください。指かかり側に左または右と表示しています。</p> <p>※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取付けてください。</p>	

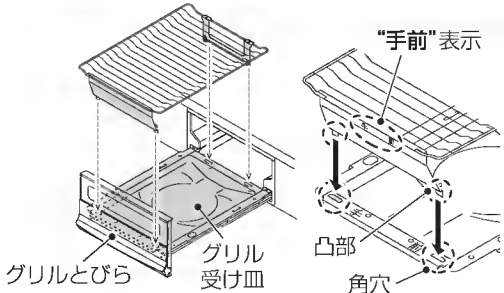


作業手順	説明図
<p><b>7. グリル焼網の取り付け</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4カ所)を差し込む。</li> <li>※“手前”と表示している方をグリルとびら側にしてください。</li> </ul>	

## ◎ビルトインコンロとビルトイン形ガスオーブンをセットで設置する場合

- ・オーブンのタイプは、ワークトップ穴あけ寸法に関係なく、A+37仕様(Vタイプ)になります。オーブンの仕様を確認のうえ設置してください。詳しくはオーブン側の「工事説明書」を参照してください。

### [標準設置図・機器寸法図]

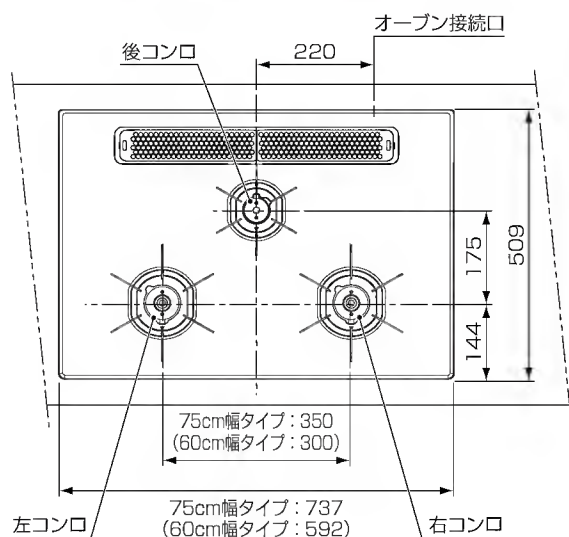



※図は75cm幅タイプです。

※その他のタイプについても、トッププレート幅、グリルとびら取っ手の形状が異なりますが、設置寸法は同じです。





※《 》内の寸法はA+37設置時(コンロ部)の寸法です。

※オーブン設置寸法は、オーブン側の「工事説明書」を参照してください。







<単位：mm>

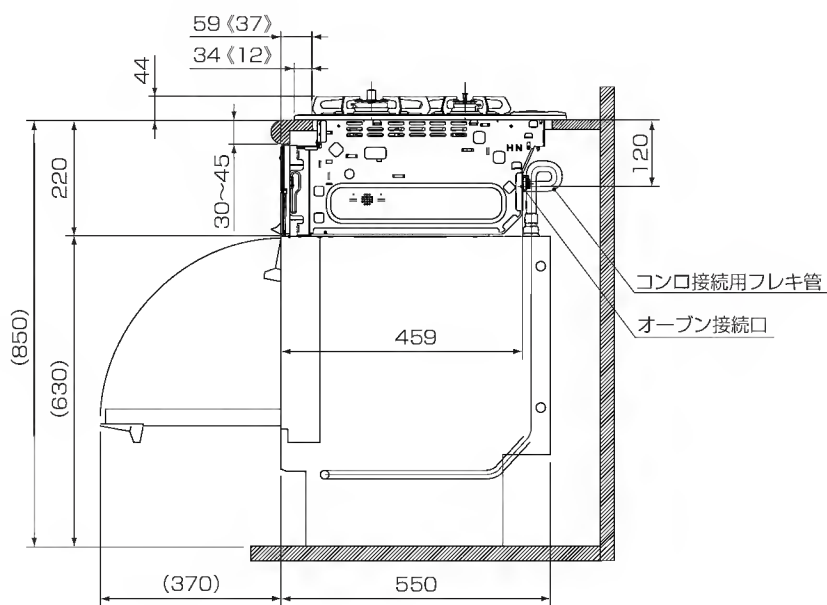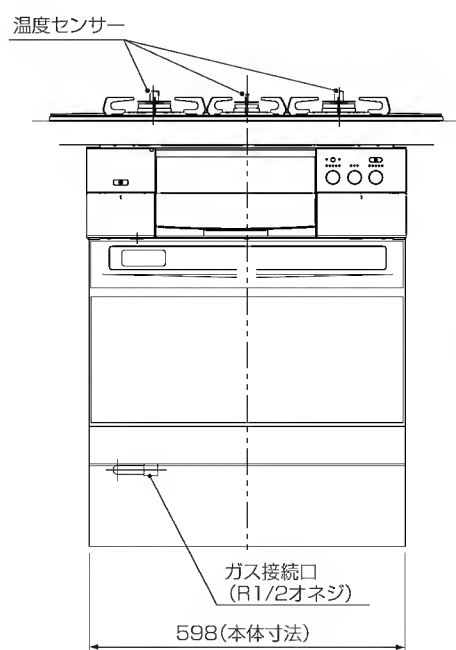

## [取り付け前の準備]

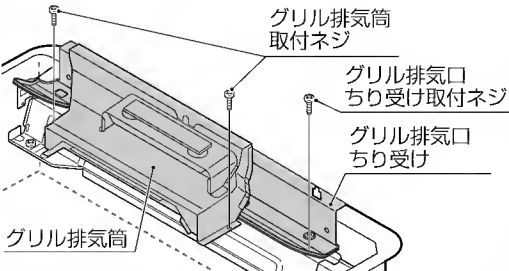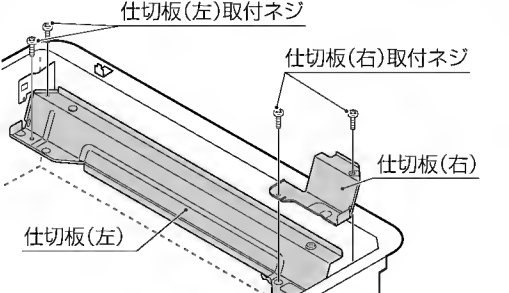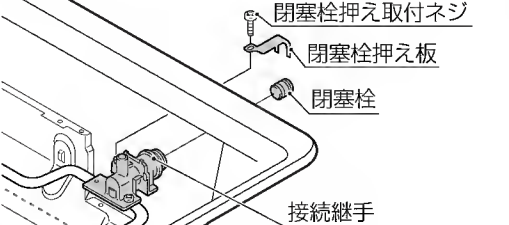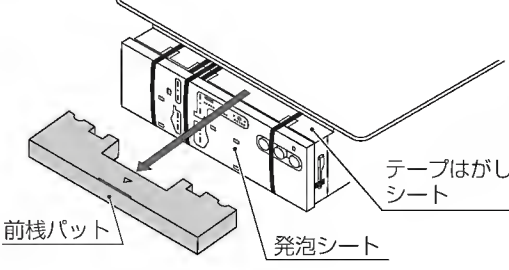作 業 手 順	説 明 図
1. ビルトイン形ガスオープンが設置されていることを確認する	
<p>2. グリル排気口ちり受け、グリル排気筒の取り外し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グリル排気口ちり受け(ネジ1本、黒色)、グリル排気筒(ネジ2本)を取り外してください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>取り外したグリル排気筒・グリル排気筒取付ネジはガス接続後、再度使用します。排気口ちり受けは不要です。</p> </div> <p>※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。</p>	
<p>3. 仕切板(右)・(左)の取り外し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕切板(左)(ネジ2本)・仕切板(右)(ネジ2本)を取り外してください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>取り外した仕切板(右)・仕切板(右)取付ネジはガス接続後、再度使用します。 仕切板(左)・仕切板(左)取付ネジはオープン排気筒の形状によって再度使用する場合があります。(18ページ参照)</p> </div> <p>※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。</p>	
<p>4. 閉塞栓の取り外し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・閉塞栓押え板(ネジ1本)を取り外してください。</li> <li>・閉塞栓を後方へ引き抜いてください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>取り外した閉塞栓、閉塞栓押え板、閉塞栓押え板取付ネジは不要です。</p> </div> <p>※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。</p>	
<p>5. 前面パネル包装材の取り外し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前枠パットを手前に引き抜いてください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>お願い</b></p> <p>・テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き設置時にキズがついたり、破損する原因になります。</p> </div>	
6. ビルトイン形ガスオープンの作業	<p>この作業はビルトイン形ガスオープン側に付属されている「工事説明書」を参照して行ってください。</p>

# [ビルトインコンロとビルトイン形ガスオープンの組み合わせ作業]

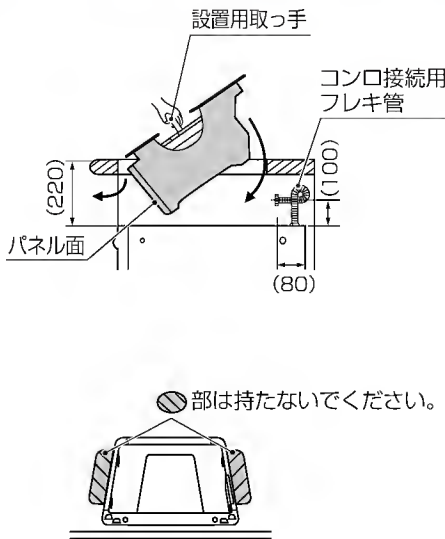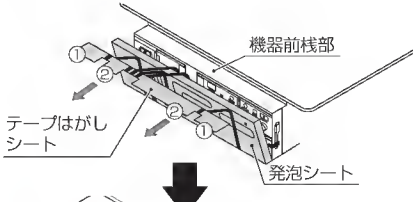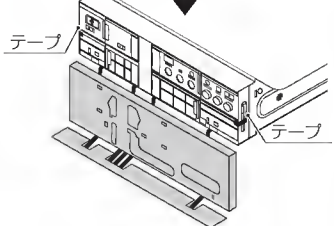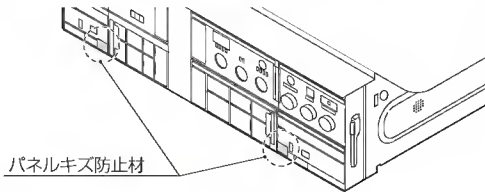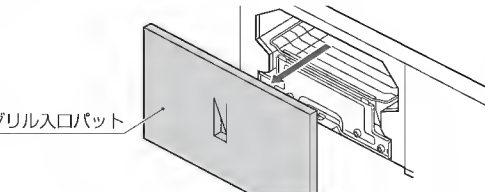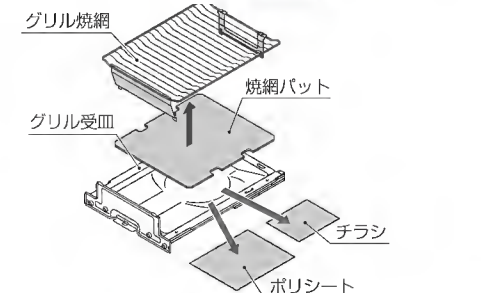作 業 手 順	説 明 図
<p><b>1. コンロ機器本体のはめ込み</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネットにはめ込んでください。</li> <li>※上部左右の枠を持たないでください。(75cm幅タイプ)</li> <li>※はめ込み時はワークトップやパネルなどをキズつけないように注意してください。</li> </ul> <p><b>コンロをはめ込む前に、オープン側のコンロ接続用フレキ管を右図のような形状・寸法に曲げてください。</b></p> <div data-bbox="231 533 375 582"> <p><b>⚠ 注意</b></p> </div> <div data-bbox="183 593 885 750"> <p><b>禁止</b> 絶対にガス配管やバーナーなどを持たない。 ガス漏れや異常燃焼の原因になります。</p> <p><b>必ず守る</b> 機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。 トッププレートのガラスが割れる危険があります。</p> </div> <div data-bbox="231 779 375 828"> <p><b>お願い</b></p> </div> <div data-bbox="183 840 885 974"> <p>・ テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き、設置時にキズがついたり、破損する原因になります。</p> </div>	 <p>設置用取っ手 コンロ接続用フレキ管 (220) (100) パネル面 (80)</p> <p>●部は持たないでください。</p>
<p><b>2. テープはがしシート・発泡シートの取り外し</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テープはがしシートの両端の①を持ち、テープが機器前枠部よりはがれるまで引き出す。</li> <li>・ テープはがしシート②に持ち替えて前面テープを引き出し右図b)の状態にする。</li> <li>・ 機器下面のテープ・操作部パネルのテープを取り外す。</li> </ul> <div data-bbox="231 1249 375 1299"> <p><b>お願い</b></p> </div> <div data-bbox="183 1310 885 1422"> <p>・ 発泡シートは無理に取り外さないでください。 各操作部パネル・電池ケースふたのツメが変形したり、破損する原因になります。</p> </div>	<p>a)</p>  <p>b)</p>  <p>機器前枠部 テープはがしシート 発泡シート テープ</p>
<p><b>3. パネルキズ防止材・グリル焼網・グリル内包装材の取り外し</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 左右操作部パネル下面内側に貼り付けている、パネルキズ防止材を取り外す。</li> <li>2. グリル前面にあるグリル入口パットを取り外す。</li> <li>3. グリル受け皿を引き出し、グリル焼網・焼網パット・チャシ・ポリシートを取り外す。</li> </ol> <div data-bbox="231 1753 375 1803"> <p><b>お願い</b></p> </div> <div data-bbox="183 1814 885 1926"> <p>・ パネルキズ防止材を必ず取り外してください。 取り付けたまま左右操作部パネルを閉めると、ツメなどが破損や変形の原因になります。</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li>  <p>パネルキズ防止材</p> <li>2.</li>  <p>グリル入口パット</p> <li>3.</li>  <p>グリル焼網 焼網パット グリル受け皿 チャシ ポリシート</p> </ol>


作 業 手 順	説 明 図
<b>4. サイドモールの取り付け</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サイドモールをパネル両サイドの凸部(切り込み)にまっすぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。</li> <li>・サイドモールは、(左)(右)がありますので、右図のとおり取り付けてください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b>サイドモールの取り付け忘れに注意する。</b> </div>	
<b>5. 各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各操作部パネル(3カ所)・電池ケースふた(1カ所)を矢印の方向に回転させ、はめてください。</li> </ul>	

**各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け後、必ず確認してください。**


### ⚠ 注意

- 必ず守る** **各操作部パネル・電池ケースふた取り付け後、コンロ・グリル操作部パネル周辺に「浮き」がないことを必ず確認する。**  
「浮き」があると煮こぼれが機器内部に浸入し、故障の原因になります。
- 必ず守る** **「浮き」がある場合は、コンロ・グリル操作部パネルを押して開け、正面・側面も確認する。**
- 必ず守る** **電池ケースふた取り付け後、電池ケースふた裏面にストッパーバネがツメ部に取り付けていることを確認する。**  
ストッパーバネを取り付けないと、電池ケースふたが90°以上開き、グリル扉にキズがつく原因になります。

### 正しく取り付けられた図


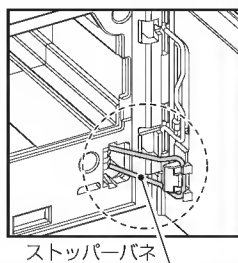


ストッパーバネがツメ部から外れている状態

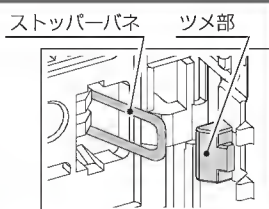


ストッパーバネをツメ部に取り付ける場合

ストッパーバネを図のように押し込み、電池ケースふたを閉めてください。再度、電池ケースふたを開いて、ストッパーバネがツメ部に取り付けられていることを確認してください。

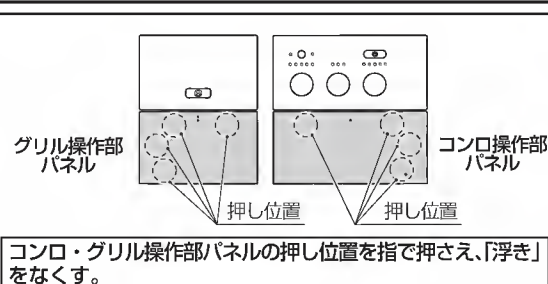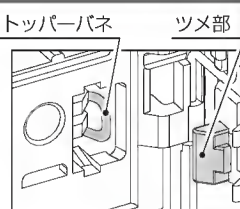







コンロ・グリル操作部パネルの押し位置を指で押さえ、「浮き」をなくす。

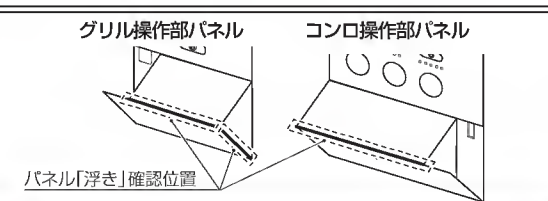

パネル「浮き」確認位置

作 業 手 順	説 明 図
<b>6. 機器本体の固定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ(4本)でワークトップに固定してください。</li> <li>※機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認しながら位置決めを行ってください。</li> </ul>	<p>本体固定ネジ</p> <p>イラストは、75cm幅タイプです。</p>
<b>7. オープンとコンロのガス接続</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オープン側に組み付けてあるコンロ接続用フレキ管をコンロ側の接続口と接続してください。</li> </ul>	<p>接続の方法は、18ページ(ビルトインコンロとビルトイン形ガスオープンとの接続方法)を参照してください。</p>

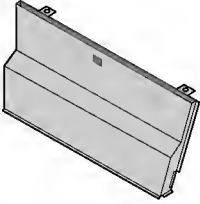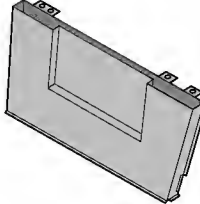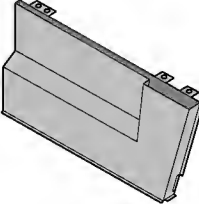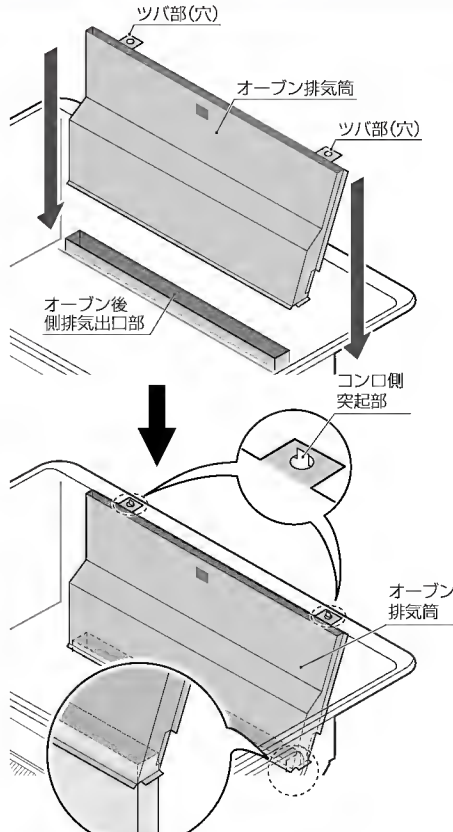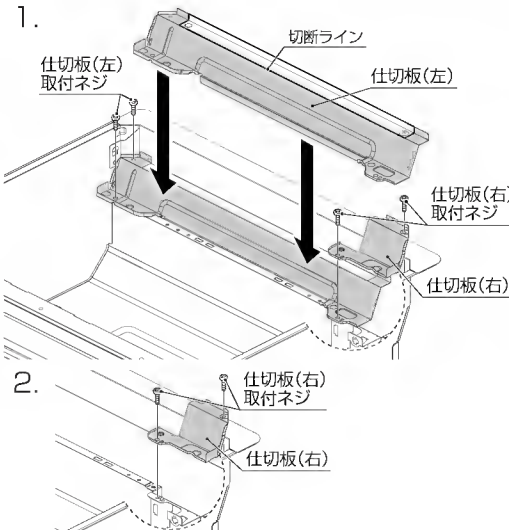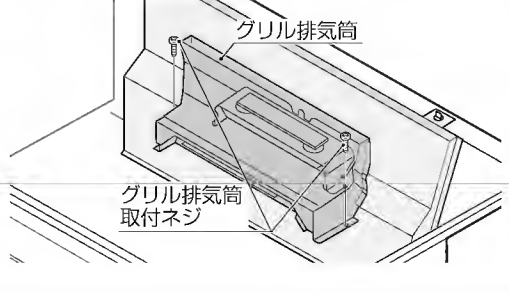

作業手順	説明図
<p><b>7. オープン排気筒（オープン側の付属部品）の取り付け</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オープン排気筒上部のツバ部（穴）をコンロ側突起部に差し込みながら、オープン後側の排気出口に確実に差し込んでください。</li> </ul> <p>※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>・オープンの種類によって、オープン排気筒の形状が異なります。 オープン排気筒によって、仕切板（左）の必要性が変わりますので、注意してください。</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>① ふくらみなし</p>  <p>仕切板（右）：必要 仕切板（左）：必要 切断ラインで切断</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>② 両側ふくらみ</p>  <p>仕切板（右）：必要 仕切板（左）：不要</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>③ 片側ふくらみ</p>  <p>仕切板（右）：必要 仕切板（左）：不要</p> </div> </div>	
<p><b>8. 仕切板（右）、仕切板（左）の取り付け</b></p> <p>1. オープン排気筒形状が上記① [ふくらみなし] の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕切板（左）を切断ラインに沿って、ニッパーで切り取り、元通りに仕切板（左）・仕切板（左）取付ネジを取り付けてください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>切り取った仕切板は不要です。</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・元通りに、仕切板（右）・仕切板（右）取付ネジを取り付けてください。</li> </ul> <p>2. オープン排気筒形状が上記② [両側ふくらみ]、③ [片側ふくらみ] の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・元通りに、仕切板（右）・仕切板（右）取付ネジを取り付けてください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>仕切板（左）は不要です。</b></p> </div> <p>※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。</p>	
<p><b>9. グリル排気筒の取り付け</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・元通りにグリル排気筒（ネジ2本）を取り付けてください。</li> </ul> <p>※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ 注意</b></p> <p><b>！</b> <b>グリル排気筒を確実に取り付ける</b> グリル排気筒が確実に取り付けられていないまま使用すると、必ず守る 機器が正常に機能しない場合や、機器損傷の原因になります。</p> </div>	

## 【部品の取り付け】

作業手順	説明図
<p>1. トッププレート・バーナーキャップ・バーナーリングカバー・ごとく・グリル排気口カバー・乾電池・サイドカバー・グリルとびらの取り付け</p>	<p>取り付け方法は、9～13ページ（[部品の取り付け]）の項を参照してください。</p>

## 【レンジフードファンの赤外線信号の動作確認】

(C3WL1・L2PWAの全てのタイプ、C3WL3・L4PWAの品名コードの末尾が〇〇Eタイプのみ)







作業手順	説明図
・コンロ操作部で点火操作して、レンジフードファンの連動を確認してください。	レンジフードファンが動作しない場合は、12ページ（[設定を変更する場合]）の項を参照してください。





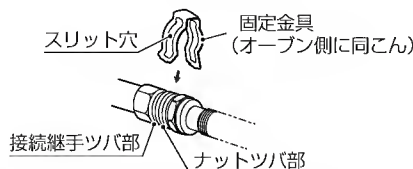
# ガス接続・ガス配管工事

## ◎ガス接続

・ビルトインコンロとビルトイン形ガスオープンとの接続方法（コンロ接続用フレキ管）

### ⚠注意

- 必ず守る**  **コンロ接続用フレキ管にOリングがついていることを必ず確認する。**  
 ※万一、なくなった場合やキズついた場合は、オープン側に予備用としてOリングが入っていますので、使用してください。  
 ※コンロ部の取り替え時は、Oリングを新しいものに取り替えてください。
- 禁止**  **Oリングは複数個入れない。**
- 禁止**  **コンロ接続用フレキ管は斜めに挿入しない。**  
 ※斜めに挿入するとOリングがキズついたり、かみ込んだりしますので、必ず平行に挿入してください。
- 必ず守る**  **固定金具のスリット穴の中に、接続継手とコンロ接続用フレキ管ナットのツバ部が入っていることを必ず確認する。**
- 禁止**  **コンロ接続用フレキ管のナットは、一定量圧縮するとそれ以上回らなくなるので無理に回さない。**
- 禁止**  **コンロ接続用フレキ管は、ねじったり、繰り返し曲げたり、衝撃を与えたりしない。**
- 上記項目を守らなかった場合、ガス漏れの原因になります。

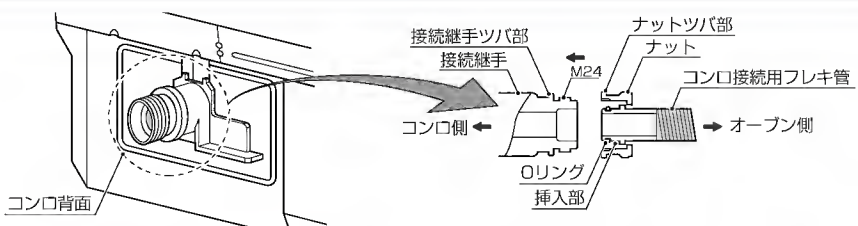作業手順	説明図
<b>■接続部の構造</b> 	
1. オープン側に組み付けてあるコンロ接続用フレキ管のナット部を矢印方向へ移動させてください。	
2. 挿入部を接続継手と平行に奥まで確実に挿入してください。	
3. 手じめで接続用フレキ管のナットを回し、ナットツバ部と接続継手ツバ部が合うまでしめ込んでください。	
4. ナットと接続継手の両方のツバ部が固定金具のスリット穴に入るように固定金具をはめ込んでください。 ※固定金具はナットのゆるみを止めるもので固定金具のスリット穴の中に接続継手とナットのツバ部が入っていることを確認してください。	


## ◎ガス配管工事

- ・ 機器を設置する場所にガス栓がない場合や、あっても適切でない(位置・口径)場合は、新設または交換をしてください。
- ・ ガス接続方法

### 【ビルトインコンロ単体で設置する場合】

- ・ ガス接続は金属管または金属可とう管を使用してください。
- ・ ガス接続はRc1/2 (PTメネジ) です。

### 標準配管接続例

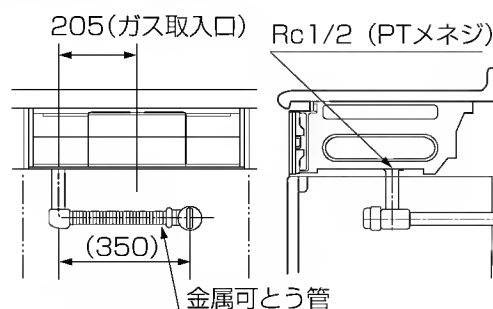

### 【ビルトインコンロとビルトイン形ガスオーブンをセットで設置する場合】

- ・ ガス接続口、配管工事は、オーブン側の「工事説明書」を参照してください。
- ・ すでにオーブンを設置されている場合は、18ページのガス接続に従ってガス接続してください。

- ・ 接続・工事後のガス漏れ確認

### 【機器のガス接続が完了している場合】


- ・ 検圧口（コンロとオーブンをセットで設置した場合は、オーブンまたはコンロの検圧口）に圧力計を接続し、ガス栓を開いて一旦ガス圧を加えたあと、ガス栓を閉めて圧力計の指示が下がらないことを確認してください。

### 【機器のガス接続ができていない場合】

- ・ 検圧口に接続したゴム管から空気を吹き込み、圧力が逃げないようにゴム管を圧力計につなぎ替えて、圧力計の指示が下がらないことを確認してください。

### 【ガス漏れ確認終了後】

- ・ 検圧口ネジは確実に取り付けてください。
- ・ ビルトインコンロ側で検圧した場合は、必ず付属のアルミパッキンと取り替えてください。
- ・ 検圧口ネジを取り付け後に検圧口部からのガス漏れがないことを確認してください。

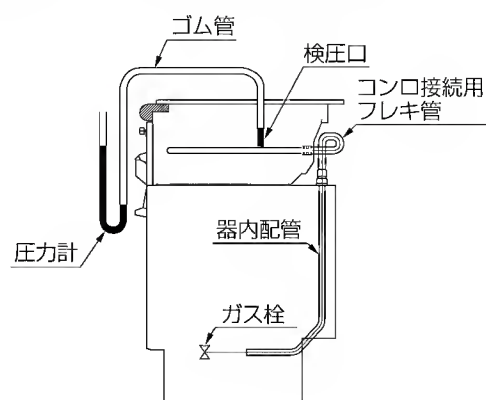

# 試運転

- ・取扱説明書の「使いかた」に基づいて試運転を行ってください。
- ・試運転終了後、長期間使用しないときはガス栓を閉め乾電池を抜いておいてください。

## チェックリスト

点検項目		点 検 内 容	参照ページ	チェック
機器およびその周辺	ガ ス 種	銘板は使用するガス種に適合していますか。	4	
	同 こ ん 部 品	正しく取り付けられていますか。また不足はありませんか。	2・7～13	
	可燃物との離隔距離	可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分ですか。	5	
	設 置 条 件	障害物などとの離隔距離は十分ですか。	5	
	保守・管理上の空間	点検・修理に必要な空間はありますか。	4	
	水 平 設 置	水平に設置されていますか。	4	
	安 定 設 置	強固に設置され、ガタツキはないですか。	4	
	操 作 部 パ ネ ル	コンロ・グリル操作部パネルに「浮き」はありませんか。	8	
	電 池 ケ ー ス ふ た	電池ケースふた裏面に、ストッパーバネが取り付けられていますか。	8	
	シ ール パ ッ キ ン	トッププレート枠周囲に確実に取り付けられていますか。	9	
	電 源 ボ タ ン	機器の電源ON・OFFの確認をしましたか。	11	
	給 排 気	十分給排気できる場所に設置されていますか。	4	
ガス接続・ガス配管工事		接続は正しく施工され、ガス漏れはありませんか。	18～19	
ラ ベ ル 貼 付		接続具の施工者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼り付けましたか。	—	
そ の 他		グリル・オープン庫内に同こん物が残っていませんか。	—	